

# Jednoduchým způsobem k dokonalému výsledku

3 kroky k úspěšnému svařování spár mezi podlahovými krytinami z PVC se systémem Wernera Müllera




S jednoduchým nářadím dokážete mnoho!




Přeplete speciální samolepící papírovou páskou těsný spoj a přitlačte ji silikonovým válečkem.



**Výsledek:**  
**Téměř neviditelný,  
vodotěsný spoj!**

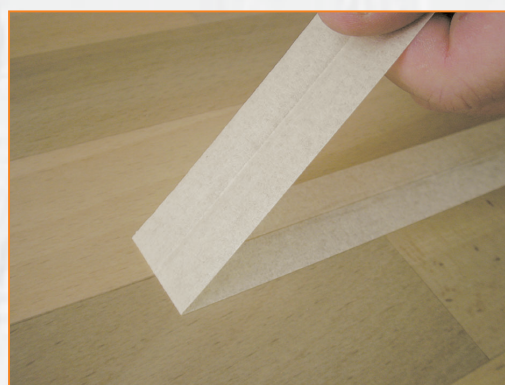

Lepící pásku asi po 10 minutách po svaření odstraňte.

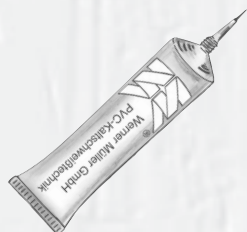

Jednou rukou vtláčte jehlu do spoje, stejnoměrně ji táhnete spojem a přitom druhou rukou dávkuje svařovací kapalinu tak, aby spoj byl zalitý v šířce asi 5 mm.



Papírovou lepící pásku jednoduše a bezpečně v místě spoje prořízněte kotoučovým nožem.

